RAW
OFFROAD-TRANSPORTER.COM

MONTAGEANLEITUNG

Schnorchel „RAW“ für MB Sprinter 906

RAW OFFROAD-TRANSPORTER

Ihr kompetenter Partner für Offroad-Tuning

Wir bieten Ihnen speziell für den Mercedes-Benz Sprinter® der Baureihe 906, 907 und 910 entwickelte und getestete Zubehörteile für den Offroad-Bereich an.

Unser gesamtes Produktportfolio ist für den Offroad-Bereich ausgelegt und auch dort von uns vielfältig getestet, um das maximale Offroad-Potential des Mercedes-Benz Sprinter® zu gewährleisten.

Mit unserem Zubehör wird Ihr Mercedes-Benz Sprinter® zu einem funktionalen Offroader, der Sie auf jedem Terrain sicher und zuverlässig ans Ziel bringt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bauteil und nur viel Spaß beim Einbau.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

RAW Offroad-Transporter GmbH

MONTAGEANLEITUNG

Diese Teile liegen zur Montage bei:

1 x Aluminiumrohr
1 x Luftfilter von Top-Luft
1 x Industrieschlauch
2 x Kantenschutz
2 x Gummidichtung
2 x Schelle
2 x Gewindeniete
2 x Schraube

Werkzeug für die Montage des RAW Luftfilter/Schnorchel:

Imbusschlüssel 4 mm
Schlitz-Schraubendreher
Akkuschrauber
Lochsäge mit Durchmesser 95 mm
M7 Metallbohrer
Nietzange
Grundierung
Dichtmasse

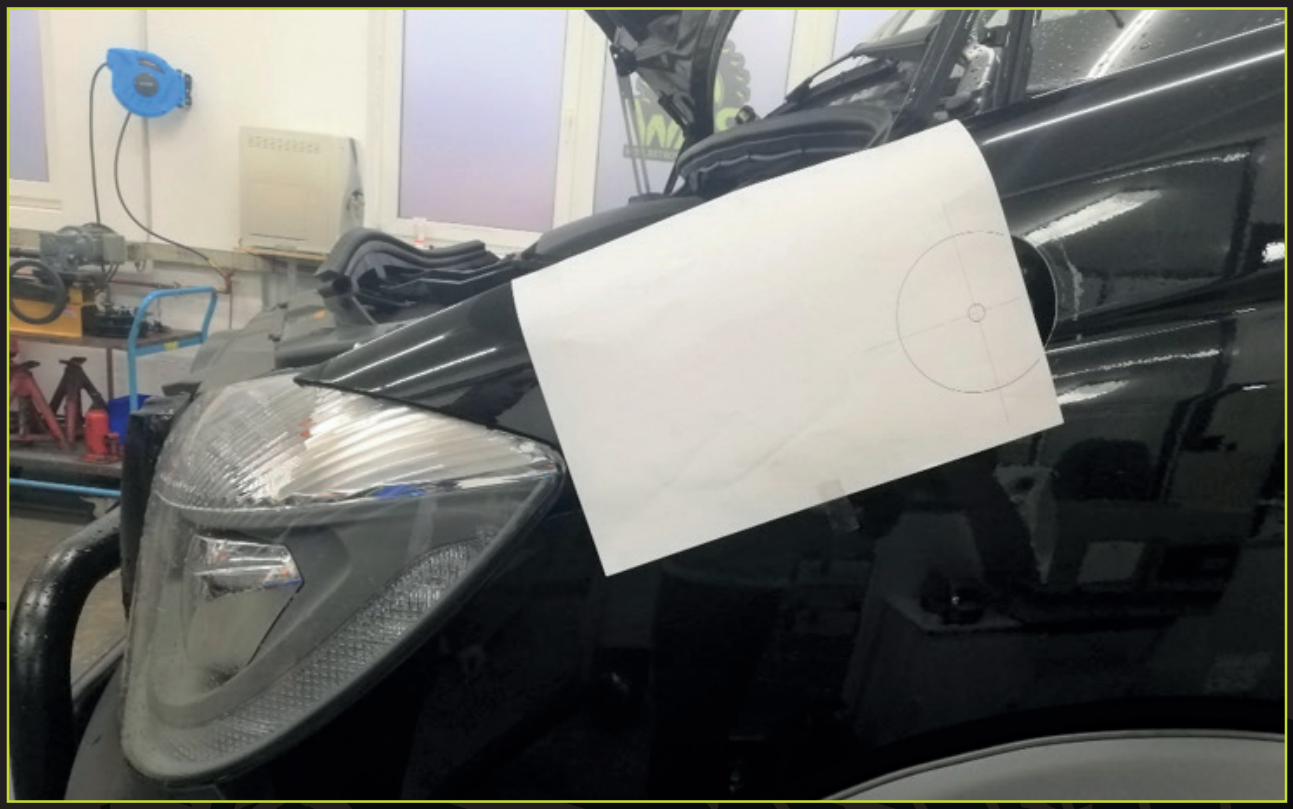

Schablone anbringen für Modell - MB Sprinter 906er

Bitte achten Sie auf die richtige Anbringung der Schablone!

2

Den Mittelpunkt auf der Schablone ankörnen und mit 5 mm Langbohrer (121 mm Länge) vorbohren.

3

Anschließend das Loch für das Schnorchelrohr mit einer Lochsäge 92 mm Durchmesser und 8 mm Langbohrer durch beide Wände in einem Arbeitsschritt durchbohren.

4

So sollte das Ergebnis nach der erfolgreichen Bohrung aussehen!

Den beiliegenden Kantenschutz anbringen um Kratzer am Schnorchelrohr zu vermeiden.

5

Nun kann das Schnorchelrohr in die Öffnung hineingeschoben und in die Montageposition gebracht werden.

6

Dadurch kann man die obere Halterung an die A-Säule dranhalten und das ungehinderte Öffnen der Fahrertür sicherstellen bevor die Löcher für die Gewindenieten anmarkiert werden.

Anschließend Gewindenieten einbauen und abdichten und mit der Montage im nächsten Schritt fortfahren.

7

Nun kann der Flexschlauch von innen mit der beiliegenden Gummidichtung und eine Metallschelle mit dem Schnorchelrohr verbunden werden. Hier empfiehlt es sich etwas Schmiermittel zu nehmen um die Montage zu erleichtern.

8

Nun kann die Länge des Flexschlauch (abhängig von den Komponenten im Motorraum) angepasst werden und mit der zweiten Schelle und etwas Dichtmittel an den vorhandenen Lüftungsstutzen angeschlossen werden.

9

Im nächsten Schritt kann der Luft-Filter am oberen Ende des Schnorchelrohres mit der zweiten beiliegenden Gummidichtung montiert werden.

Nun das Endergebnis unbedingt bewundern!

Für Rückfragen zur Montage stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Mail zu Verfügung.

Ihr Team von
RAW Offroad-Transporter GmbH

RAW
OFFROAD-TRANSPORTER.COM

Auf Instagramm finden Sie uns unter:
offroadtransporter

Bei Facebook finden Sie uns unter:
facebook.com/Offroad-Transporter

RAW Offroad-Transporter GmbH
Dieselstr. 8
71272 Renningen
Deutschland

Tel: +49-7159-4207007
Mobil: +49-174-6395715

kontakt@offroad-transporter.com
www.offroad-transporter.com