



MONTAGEANLEITUNG

Vorderachsschutz +
Verteilergetriebeschutz
Mercedes-Benz Sprinter 907
4 x 4

RAW OFFROAD - TRANSPORTER Ihr kompetenter Partner für Offroad-Tuning

Wir bieten Ihnen speziell für den Mercedes-Benz Sprinter® der Baureihe 906, 907 und 910 entwickelte und getestete Zubehörteile für den Offroad-Bereich an.

Unser gesamtes Produktportfolio ist für den Offroad-Bereich ausgelegt und auch dort von uns vielfältig getestet, um das maximale Offroad-Potential des Mercedes-Benz Sprinter® zu gewährleisten.

Mit unserem Zubehör wird Ihr Mercedes-Benz Sprinter® zu einem funktionalen Offroader, der Sie auf jedem Terrain sicher und zuverlässig ans Ziel bringt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bauteil und nun viel Spaß beim Einbau.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

RAW Offroad-Transporter GmbH



MONTAGEANLEITUNG

Diese Teile liegen zur Montage bei:

Für Vorderachsschutz 907 4 x 4

- 2 x Linsenschrauben mit Flansch M10 x 60mm ISO 7380-1 TX 40 Edelstahl A2
- 2 x Linsenschrauben mit Flansch M10 x 80mm ISO 7380-1 TX 40 Edelstahl A2
- 1 x Linsenschrauben mit Flansch M10 x 90mm ISO 7380-1 TX 40 Edelstahl A2
- 5 x Sicherungsmuttern M10
- 5 x Unterlegscheiben für M10
- 5 x Distanzhülsen (2 x 25mm; 2 x 45mm; 1 x 55mm)


Für Verteilergetriebeschutz 907 4x4

- 4 x Klemmbügel für den Rohrammen am Verteilergetriebe
- 2 x Linsenschrauben M10 x 70mm ISO 7380-1 TX 50 Edelstahl A2
- 2 x Linsenschrauben M10 x 40mm ISO 7380-1 TX 50 Edelstahl A2
- 4 x Sicherungsmuttern M10 ISO Edelstahl A2
- 2 x Distanzhülsen 30mm

Bereitgelegtes Werkzeug:

- 6er Inbusschlüßel
- 15er Maulschlüßel
- 11er Bohrer (für Vorderachsschutz) um die benötigten Löcher im Trägerrahmen zu erweitern
- Hebebühne
- Getriebehalter oder 2 Personen zur Montage

Los geht's - Vorderachsschutz!

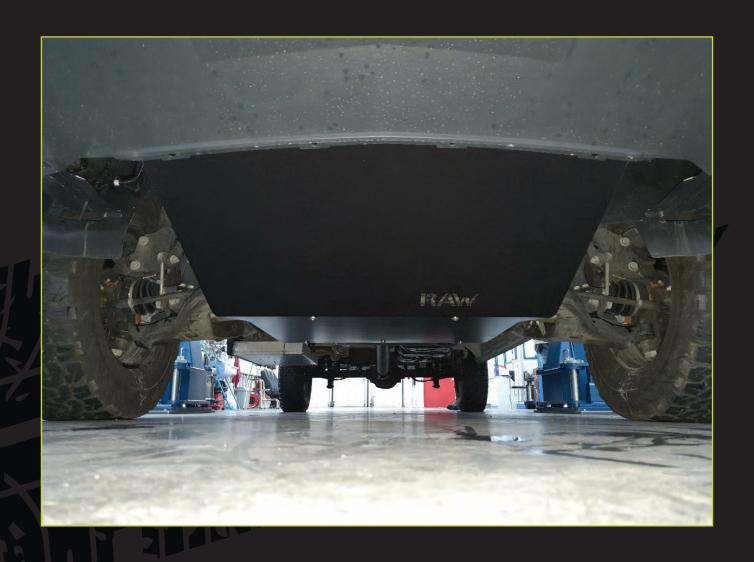

Mit Hilfe einer zweiten Person oder einem geeigneten Halter den Unterfahrschutz im ersten Schritt über die Unterkannte der Stoßstange schieben und an seine Position anlegen, um die benötigten Löcher im Trägerrahmen zu bestimmen.

Die benötigten Löcher mit einem 11er Bohrer erweitern.







Die beiden vorderen Schrauben mit den dazugehörigen Hülsen (25mm) und Unterlegscheiben, handfest am Querträger mit einer Sicherungsmutter, verschrauben.







Als nächstes wird der Vorderachsschutz mit drei Schrauben an den hinteren Vorderachsträger geschraubt. Dabei werden die Hülsen (2x 45mm und 1x 55mm), sowie Sicherungsmuttern mit Unterlegscheiben verwendet.

Als letztes wird der Vorderachsschutz in Fahrtrichtung gerade ausgerichtet und alle fünf Schrauben festgezogen.

Sie sind fertig mit der Montage des Vorderachsschutzes für Ihren Sprinter 907 4 x 4

Hier geht es weiter zur Montage des Verteilergetriebeschutzes!

Teile zur Montage des Verteilergetriebeschutz:

Für Verteilergetriebeschutz 907 4x4

(Schritt 4 und 5 in der Anleitung)

- 4 x Klemmbügel für den Rohrammen am Verteilergetriebe
- 2 x Linsenschrauben M10 x 70mm ISO 7380-1 TX 50 Edelstahl A2
- 2 x Linsenschrauben M10 x 40mm ISO 7380-1 TX 50 Edelstahl A2
- 2 x Sicherungsmuttern M10 ISO Edelstahl A2
- 2 x Distanzhülsen 30mm

4 Ab hier beginnt die Anleitung für den Verteilergetriebeschutz!




Dazu werden als erstes zwei Klemmbügel von oben auf den Rohramen des Verteilergetriebes aufgelegt.



Zwei weitere Klemmbügel werden auf den Langlöchern des Verteilergeriebeschutzes positioniert.



Dazugehörige Schrauben mit Hülsen (30mm) vorbereiten, danach den Verteilergetriebeschutz mit Hilfe von einem Getriebehalter oder 2er Person anlegen und mit jeweils einer Sicherungsmutter von oben Handfest anziehen.

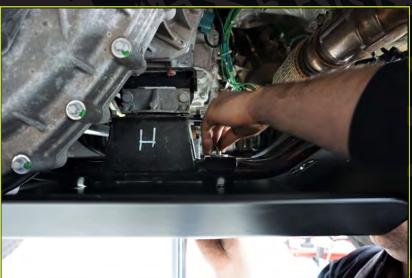

Als nächstes wird der Verteilergetriebeschutz an den Vorderachsschutz mit zwei Schrauben und Muttern befestigt. Abschließend werden alle Schrauben festgezogen.

Fertig!

Für Rückfragen zur
Montage stehen wir
Ihnen gerne
telefonisch oder per Mail
zu Verfügung.
Ihr Team von
RAW Offroad-Transporter GmbH





Auf Instagramm finden Sie uns unter: offroadtransporter



Bei Facebook finden Sie uns unter: facebook.com/Offroad-Transporter

RAW Offroad-Transporter GmbH Dieselstr. 8 71272 Renningen Deutschland

Tel: +49-7159-4207007

kontakt@offroad-transporter.com www.offroad-transporter.com

